



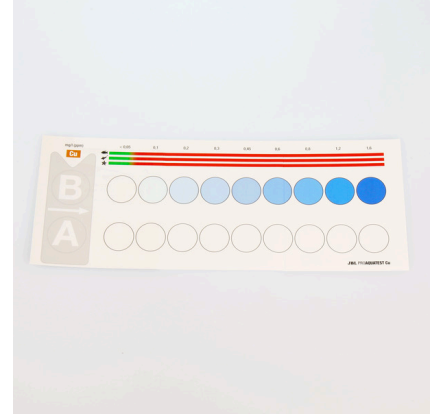

# JBL PROAQUATEST Cu Bakır testi

Bakır içeriğini saptamak için hızlı test

Suitable for:

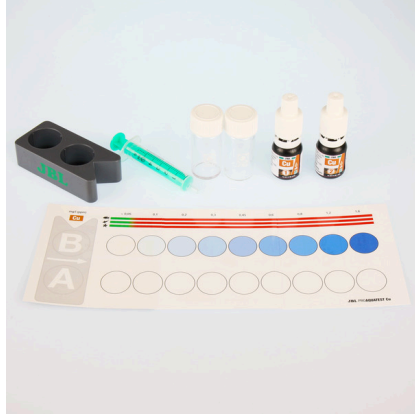

- Akvaryum / havuzlarda su değerlerinin basit ve güvenilir bir şekilde kontrolü için. İdeal bakır değerini belirler ve taze ve deniz suyundaki ağır metalleri tespit eder.
- Akvaryumun rengini düzeltmek için laboratuvar karşılaştırmacı sistemi: Plastik küvetleri numune su ile doldurun, reaktifleri bir küvete ekleyin, küvetleri bloğa yerleştirin, renk tablosundaki değerleri okuyun
- Uygulama: İlk kurulumda her gün, daha sonra omurgasız/balık ölümlerinde ve bakır içeren ilaçlar dozlanırken
- JBL sitesinde Önemli bilgi/Akvaryum ya da Havuz kısmında su analizleriyle ilgili bilgi ve çözümleri bulabilirsiniz
- Paket içeriği: Yakl. 50 ölçüm için 1 hızlı bakır (Cu) testi, 2 reaktif madde, 2 kapaklı cam küvet, şırınga, karşılaştırma bloğu ve renk kartı. Yedek reaktifler ayrıca satılır.



# JBL PROAQUATEST Cu Bakır testi

 Spare parts



Su testleri için JBL  
parça seti



JBL PROAQUATEST  
renkli ölçüm tabloları



# JBL PROAQUATEST Cu Bakır testi



## Product information

Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı akvaryum/havuz Akvaryumdaki/havuzdaki su değerlerinin doğru düzeyde olması balık nüfusuna ve mevcut bitkilere bağlıdır. Su berrak görünse bile kirli olabilir. Değerler kötü olduğunda akvaryumda/havuzda hastalıklar ve yosunlar baş gösterebilir. Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı bir akvaryum/havuz için su değerlerinin düzenli kontrolü ve uygun hale getirilmesi önemlidir.


JBL'nin her su analizi için hızlı test veya renk değişim testi şeklinde su testleri mevcuttur. Bunlar belli bir değeri veya birden fazla değeri aynı anda belirler. Bu su testleri ile yosun sorunları teşhis edilip, olumsuz nitrat, nitrit, potasyum ve magnezyum, vs. değerleri saptanabilir.

### Neden test yapılmalı?

Bakır hem bitkisel ve hayvansal organizmalar için vazgeçilmez bir eser element, hem de yüksek konsantrasyonlarda hücre zehiri olarak tahrip edici etkiye sahip olan bir ağır metaldir. Bakır çoğunlukla musluk suyundaki ağır metaller ya da sudaki metal cisimler aracılığıyla akvaryumlara, bakır içeren yağmur olukları aracılığıyla da havuzlara ulaşır. Bakır iyi bir su hazırlayıcı aracılığıyla bağlanabilir. Bakır balık hastalıklarıyla mücadelede amaca uygun bir şekilde kullanılabilir.

### Önerilen bakır içeriği:

İlke olarak, bakır akvaryum ve havuzlarda ölçülebilir OLMAMALIDIR. Tatlı su ve deniz suyundaki omurgasızlar için ölçülebilir her bakır içeriği ölümcüldür! Yalnızca bakır içeren ilaçlara mahsus olmak üzere, tedavi için gerekli doz 0,3 mg/l olup, Cu testi ile ayarlanması ve kontrol edilmesi gerekir.

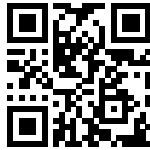Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Talimatlar	✓
QR code	



# JBL PROAQUATEST Cu Bakır testi



## Product details

Article data		
Product name	JBL PROAQUATEST Cu Bakır test seti	JBL PROAQUATEST Cu REFILL
Art. No.	2411400	2411500
EAN number	4014162241146	4014162241153
EAN as barcode		
uygunluk	50 Tests	Refill
-	-	-
Expiry months	36	36
RRP incl. VAT	22,30 €	11,11 €
Base price	-	-
Nominal filling quantity	-	-
Base quantity	1	1
Gross weight	144.5 g	48.5 g
Net weight	97 g	21 g
Weight change	-	-

Disposal		
Product name	JBL PROAQUATEST Cu Bakır test seti	JBL PROAQUATEST Cu REFILL
Art. No.	2411400	2411500
Green dot	✓	✓
Group electronic waste	-	-
Disposal weight	-	-
Battery type	-	-
Pil dönüşü	-	-
Battery rechargeable	-	-
Disposal weight battery	-	-
Non-returnable glass	-	-
PPK	27 g	7.5 g
Plastic small	20 g	20 g
Plastic large	-	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g	0 g

Features		
Product name	JBL PROAQUATEST Cu Bakır test seti	JBL PROAQUATEST Cu REFILL
Art. No.	2411400	2411500



Features		
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Cüce kerevitler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Guramiler, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Komando çöpçü balıkları, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Papağan çiklitler, Pençeli Afrika kurbağaları, Salyangozlar, Semenderler, Solungaç kurtçuğu, Su kaplumbağaları, Tatlısu karidesleri, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Yengeçler, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları, İplik yüzgeçli guramiler	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Cüce kerevitler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Guramiler, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Komando çöpçü balıkları, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Papağan çiklitler, Pençeli Afrika kurbağaları, Salyangozlar, Semenderler, Solungaç kurtçuğu, Su kaplumbağaları, Tatlısu karidesleri, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Yengeçler, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları, İplik yüzgeçli guramiler
Animal size	Tüm hayvan boyları için	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum balıkları	Tüm akvaryum balıkları
Volume of habitat	-	-
Material	Cam ve/veya plastik şişe içinde reaktif maddeler+plastik ve/veya cam aksesuarlar. YEDEK: aksesuarsız reaktif maddeler	Cam ve/veya plastik şişe içinde reaktif maddeler+plastik ve/veya cam aksesuarlar. YEDEK: aksesuarsız reaktif maddeler
Food type	-	-
Colour	beyaz / saydam / siyah	beyaz / saydam / siyah
Dosage	Kullanım talimatlarını inceleyiniz	Kullanım talimatlarını inceleyiniz
Transport conditions	-	-



# JBL PROAQUATEST Cu Bakır testi

Electronic label / illuminant		
Product name	JBL PROAQUATEST Cu Bakır test seti	JBL PROAQUATEST Cu REFILL
Art. No.	2411400	2411500
Ambient temperature	-	-
Start time	-	-
Mercury	-	-
Tube length	-	-
Service life	-	-
Lumen	-	-
CRI value	-	-
Dimmable	-	-
Switching cycles	-	-
PAR value	-	-
Energy efficiency class	-	-
UV-A	-	-
UV-B	-	-
UV-C	-	-
Colour temperature	-	-
Base designation	-	-

Technical data		
Product name	JBL PROAQUATEST Cu Bakır test seti	JBL PROAQUATEST Cu REFILL
Art. No.	2411400	2411500
Range in litres	-	-
Range from - to	-	-
Range in days	-	-
Range tank length	-	-
Output in watts	-	-
Output per hour	-	-
Output per day	-	-
Height	175 mm	64 mm
Length	106 mm	48 mm
Width	43 mm	24 mm
Diameter	-	-
Voltage	-	-
For	-	-
T8 26mm (watt)	-	-
T5 16mm (watt)	-	-
Size	-	-
Content for	-	-
Filter container volume	-	-
Volume filter media	-	-
Hose connections pressure/out	-	-
Hose connections suction/in	-	-





Technical data		
Delivery head	-	-



# JBL PROAQUATEST Cu Bakır testi



Food type	-
Sub product type	-
Dosing	Kullanım talimatlarını inceleyiniz








# JBL PROAQUATEST Cu Bakır testi

## ! Safety information

JBL Cu 1 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri	
İşaret sözcüğü	Dikkat
Tehlike sembolü	 
Tehlike notu	H226: Alevlenir sıvı ve buhar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
Güvenlik notu	P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirli tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

JBL Cu 2 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri	
İşaret sözcüğü	Dikkat
Tehlike sembolü	 
Tehlike notu	H226: Alevlenir sıvı ve buhar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
Güvenlik notu	P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirli tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

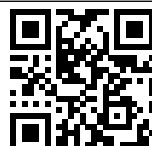Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



## Additional information for the specialist trade sector

Article data		
Product name	JBL PROAQUATEST Cu Bakır test seti	JBL PROAQUATEST Cu REFILL
Art. No.	2411400	2411500
VAT	19%	19%
Sales unit (SU)	3	1
Volume packaging	0.8l	0.57l
Dimensions (l/w/h)	43 mm/106 mm/175 mm	30 mm/110 mm/175 mm
Layer	240	800
Pallet	720	2400
Category of products	1	1
Customs tariff	38221100	38221100
Country of origin	DE	DE
Type of packaging	Karton/Kutu	Kaplama/ kılıf ambalajın plakası

PU 1 data		
Product name	JBL PROAQUATEST Cu Bakır test seti	JBL PROAQUATEST Cu REFILL
Art. No.	2411400	2411500
PU 1 material	Film gr	Karton gr
PU 1 weight	3.5 g	660 g
PU 1 length	6 mm	580 mm
PU 1 width/depth	130 mm	390 mm
PU 1 height	180 mm	310 mm

PU 2 data		
Product name	JBL PROAQUATEST Cu Bakır test seti	JBL PROAQUATEST Cu REFILL
Art. No.	2411400	2411500
PU 2 material	Karton gr	Yok
PU 2 weight	540 g	-
PU 2 length	400 mm	-
PU 2 width/depth	400 mm	-
PU 2 height	350 mm	-

Trade data		
Product name	JBL PROAQUATEST Cu Bakır test seti	JBL PROAQUATEST Cu REFILL
Art. No.	2411400	2411500
Till receipt text	Test Cu	Yedek Cu
Shelf placement	Test rafı, su bakımı sorun çözüm	Test rafı, su bakımı sorun çözüm