




# JBL Fe demir testi

Sudaki demir içeriğini belirlemeye yönelik hızlı test

Suitable for:     

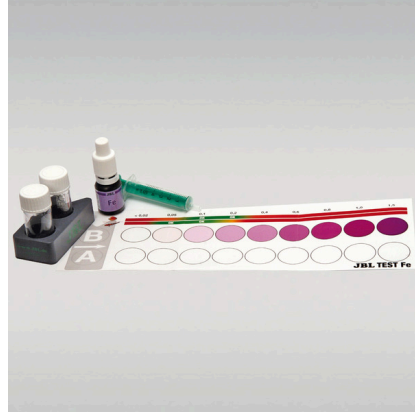

- Akvaryumun/havuzun su değerlerinin basit ve güvenli kontrolü. Tatlı su ve deniz suyu için en uygun demir değerini belirler
- Suyun kendi rengini dengelemeye yönelik laboratuvar karşılaştırma sistemi: Cam küveti numune suyla doldurun, ayırıcı bir küvete koyun, küvetleri tutucuya yerleştirin, değerleri renk kartından okuyun
- Uygulama: İlk kurulumda: Kurulumdan sonra 1 kez, sonrasında her hafta. Yeşil yosun sorununda veya bitkilerin ideal biçimde gelişmemesi durumunda
- Çevrim içi laboratuvar: Ölçtüğünüz su değerlerinin ücretsiz analizi ve öneriler
- Teslimat kapsamı: 1 adet hızlı test, yakl. 50 ölçüm kapasiteli demir testi Fe. Ayrıca, 2 adet vidalı kapaklı cam küvet, şırınga, karşılaştırma bloku ve renk skalası dahildir. Yedek ayıraç ayrıca satılır.

 You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/25390>



## JBL Test Combi Set Plus Fe

En önemli testleri + demir testini içeren test çantası



## JBL Testlab

Testlab, t. su anal. için 13 ad. test içeren test çantı



## JBL Testlab ProScope

Bitki akvaryumlarında su analizi için test çantası



# JBL Fe demir testi

 Accessories



Su testleri için JBL  
parça seti



# JBL Fe demir testi

 Spare parts



**JBL ürün gamı test renk kartları**

JBL su testleri için renk kartları



**JBL Testlab, boş + yuvalar**



# JBL Fe demir testi



## Product information

Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı akvaryum/havuz Akvaryumdaki/havuzdaki su değerlerinin doğru düzeyde olması balık nüfusuna ve mevcut bitkilere bağlıdır. Su berrak görünse bile kirli olabilir. Değerler kötü olduğunda akvaryumda/havuzda hastalıklar ve yosunlar baş gösterebilir. Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı bir akvaryum/havuz için su değerlerinin düzenli kontrolü ve uygun hale getirilmesi önemlidir.

JBL'nin her su analizi için hızlı test veya renk değişim testi şeklinde su testleri mevcuttur. Bunlar belli bir değeri veya birden fazla değeri aynı anda belirler. Bu su testleri ile yosun sorunları teşhis edilip, olumsuz nitrat, nitrit, potasyum ve magnezyum, vs. değerleri saptanabilir.

Su bitkileri için yeterli bir CO2 tedariki dışında demir ve eser elementler de yaşamsal önem taşır. Demir ve diğer eser elementler iyi gelişen su bitkileri tarafından sürekli olarak tüketildiğinden ve bu faktörler, tüm modern gübre preparatlarında (örn. JBL Ferropol, JBL Fe+Microelements) olduğu gibi, şelatörlere bağlanmış olsa bile suda yalnızca sınırlı bir süre dayandığından, JBL demir test seti Fe ile demir içeriği sürekli kontrol edilmeli ve gerektiğinde gübre takviyesi yapılmalıdır. Havuz sahipleri kuyu suyunu havuzları için kullanmadan önce demir içeriği bakımından kontrol etmelidir. Demir içeriğinin çok yüksek olması havuzda sorun yaratabilir.

### JBL çevrim içi laboratuvar

Doğala yakın oranlara sahip sağlıklı bir akvaryum/havuz için düzenli kontrol. Su değerlerinizi JBL çevrim içi laboratuvara girin ve değerlerinizin saniyeler içerisinde sağlıklı biçimde analiz edilmesini sağlayın.


### Önerilen demir miktarları:

Tatlı su akvaryumu (karma akvaryum): 0,05-0,2 mg/l Malavi/Tanganika Gölü akvaryumu: 0,05-0,2 mg/l

İçinde az sayıda balık bulunan bitki akvaryumları (akvaryum peyzajı): 0,1-0,5 mg/l

Deniz suyu akvaryumları: 0,002-0,05 mg/l

Havuzlar: 0,05-0,1 mg/l

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Talimatlar	✓
QR code	



# JBL Fe demir testi

## Product details

Article data		
Product name	JBL Fe demir test seti	JBL Fe demir ayıracı
Art. No.	2539000	2539100
EAN number	4014162253903	4014162253910
EAN as barcode		
İçerik	50 testler	-
-	-	-
Expiry months	24	24
RRP incl. VAT	-	-
Base price	-	-
Nominal filling quantity	-	-
Base quantity	1	1
Gross weight	119 g	27 g
Net weight	91 g	10 g
Weight change	1000	1000

Disposal		
Product name	JBL Fe demir test seti	JBL Fe demir ayıracı
Art. No.	2539000	2539100
Green dot	✓	✓
Group electronic waste	-	-
Disposal weight	-	-
Battery type	-	-
Pil dönüşü	-	-
Battery rechargeable	-	-
Disposal weight battery	-	-
Non-returnable glass	-	-
PPK	29 g	7 g
Plastic small	6 g	-
Plastic large	-	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g	0 g

Features		
Product name	JBL Fe demir test seti	JBL Fe demir ayıracı
Art. No.	2539000	2539100



Features		
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum balıkları	Tüm akvaryum balıkları
Volume of habitat	50 adet test	50 adet test
Material	Amonyum tiyoglikolat, askorbik asit, sodyum asetat, ferrozin, saf su	Amonyum tiyoglikolat, askorbik asit, sodyum asetat, ferrozin, saf su
Food type	-	-
Colour	sarı	sarı
Dosage	5 ml numune suya 5 damla Ayıraç Fe ekleyin, 5 dakika bekletin	5 ml numune suya 5 damla Ayıraç Fe ekleyin, 5 dakika bekletin
Transport conditions	-	-



# JBL Fe demir testi

Electronic label / illuminant		
Product name	JBL Fe demir test seti	JBL Fe demir ayıracı
Art. No.	2539000	2539100
Ambient temperature	-	-
Start time	-	-
Mercury	-	-
Tube length	-	-
Service life	-	-
Lumen	-	-
CRI value	-	-
Dimmable	-	-
Switching cycles	-	-
PAR value	-	-
Energy efficiency class	-	-
UV-A	-	-
UV-B	-	-
UV-C	-	-
Colour temperature	-	-
Base designation	-	-

Technical data		
Product name	JBL Fe demir test seti	JBL Fe demir ayıracı
Art. No.	2539000	2539100
Range in litres	-	-
Range from - to	-	-
Range in days	-	-
Range tank length	-	-
Output in watts	-	-
Output per hour	-	-
Output per day	-	-
Height	-	-
Length	-	-
Width	-	-
Diameter	-	-
Voltage	-	-
For	-	-
T8 26mm (watt)	-	-
T5 16mm (watt)	-	-
Size	-	-
Content for	-	-
Filter container volume	-	-
Volume filter media	-	-
Hose connections pressure/out	-	-
Hose connections suction/in	-	-
Delivery head	-	-



# JBL Fe demir testi

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	5 ml numune suya 5 damla Ayıraç Fe ekleyin, 5 dakika bekletin







# JBL Fe demir testi

## ! Safety information

- GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri	
İşaret sözcüğü	Warning
Tehlike sembolü	
Tehlike notu	H302: Harmful if swallowed. H315: Causes skin irritation. H319: Causes serious eye irritation. H335: May cause respiratory irritation.
Güvenlik notu	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P261e: Avoid breathing vapours. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P321: Specific treatment (see on this label). P405: Store locked up. P501a: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



## Additional information for the specialist trade sector

Article data		
Product name	JBL Fe demir test seti	JBL Fe demir ayıracı
Art. No.	2539000	2539100
VAT	19%	19%
Sales unit (SU)	3	1
Volume packaging	0.8l	0.45l
Dimensions (l/w/h)	43 mm/106 mm/175 mm	30 mm/107 mm/140 mm
Layer	240	800
Pallet	720	2400
Category of products	1	1
Customs tariff	38220000	38220000
Country of origin	DE	DE
Type of packaging	Karton/Kutu	Kaplama/ kılıf ambalajın plakası

PU 1 data		
Product name	JBL Fe demir test seti	JBL Fe demir ayıracı
Art. No.	2539000	2539100
PU 1 material	Film gr	Karton gr
PU 1 weight	3.5 g	660 g
PU 1 length	105 mm	580 mm
PU 1 width/depth	130 mm	390 mm
PU 1 height	180 mm	310 mm

PU 2 data		
Product name	JBL Fe demir test seti	JBL Fe demir ayıracı
Art. No.	2539000	2539100
PU 2 material	Karton gr	Yok
PU 2 weight	540 g	-
PU 2 length	400 mm	-
PU 2 width/depth	400 mm	-
PU 2 height	350 mm	-

Trade data		
Product name	JBL Fe demir test seti	JBL Fe demir ayıracı
Art. No.	2539000	2539100
Till receipt text	Fe Test	Fe Re
Shelf placement	-	-