




# JBL PO4 hassas fosfat testi

Fosfat içeriğinin ölçümü için hızlı test

Suitable for:     

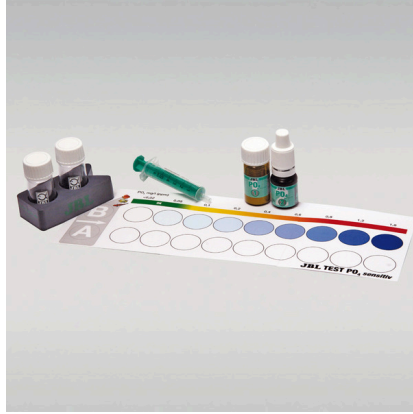

- Tatlı suda ve deniz suyunda bitkilerin en iyi şekilde gelişmesi için ya da olası yosun nedeni olarak optimum fosfat değerinin belirlenmesi
- Suyun kendi rengini dengelemeye yönelik laboratuvar karşılaştırma sistemi: Cam küvetleri numune suyla doldurun, ayıraçları bir küvete koyun, küvetleri tutucuya yerleştirin, değerleri renk kartından okuyun
- Uygulama: Tatlı su ve deniz suyu ilk kurulumda: Haftada 1 kez. Yosun sorunlarında ve musluk suyu kontrolünde
- Çevrim içi laboratuvar: Ölçtüğünüz su değerlerinin ücretsiz analizi ve öneriler
- Teslimat kapsamı: 1 adet hızlı test, yakl. 50 ölçüm kapasiteli PO4 fosfat testi. 2 adet ayıraç, 2 adet vidalı kapaklı cam küvet, şırınga, dozaj kaşığı, karşılaştırma bloku ve renk skalası dahildir. Yedek ayıraç ayrıca satılır

 You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/25408>



**JBL Testlab**  
Testlab, t. su anal. için 13 ad.  
test içeren test çantası



**JBL Testlab Marin**  
Deniz suyu analizi için  
profesyonel test çantası



**JBL Testlab ProScope**  
Bitki akvaryumlarında su analizi  
için test çantası



**JBL Test Combi Set  
Pond**

Bahçe havuzları için en önemli  
su testleri





# JBL PO4 hassas fosfat testi

 Accessories



Su testleri için JBL  
parça seti





# JBL PO4 hassas fosfat testi

 Spare parts



**JBL ürün gamı test renk kartları**

JBL su testleri için renk kartları



**JBL Testlab, boş + yuvalar**



# JBL PO4 hassas fosfat testi



## Product information

Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı akvaryum/havuz Akvaryumdaki/havuzdaki su değerlerinin doğru düzeyde olması balık nüfusuna ve mevcut bitkilere bağlıdır. Su berrak görünse bile kirli olabilir. Değerler kötü olduğunda akvaryumda/havuzda hastalıklar ve yosunlar baş gösterebilir. Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı bir akvaryum/havuz için su değerlerinin düzenli kontrolü ve uygun hale getirilmesi önemlidir.

JBL'nin her su analizi için hızlı test veya renk değişim testi şeklinde su testleri mevcuttur. Bunlar belli bir değeri veya birden fazla değeri aynı anda belirler. Bu su testleri ile yosun sorunları teşhis edilip, olumsuz nitrat, nitrit, potasyum ve magnezyum, vs. değerleri saptanabilir.

Test neden yapılmalıdır?

Fosfatın akvaryum suyuna erişimi çoğunlukla balıkların sindirim süreci ve sudaki yem kalıntıları aracılığıyla gerçekleşir. Fosfatlar havuz suyuna esas itibarıyla yapraklar ve ölü havuz bitkileri/yosunlar aracılığıyla ulaşır. Fosfat miktarları olumsuz koşullarda zaman zaman doğal değerlerin 100 katına ve daha üzerine çıkabilir. Bunun kaçınılmaz sonucu ise istenmeyen yosun gelişiminin neredeyse patlama yapmasıdır.

Önerilen fosfat değerleri:


Tatlı su akvaryumu (karma akvaryum): 0-0,4 mg/l Malavi/Tanganika Gölü akvaryumu: 0-0,4 mg/l

İçinde az sayıda balık bulunan bitki akvaryumları (akvaryum peyzajı): 0,1-1,5 mg/l

Deniz suyu akvaryumları: 0-0,1 mg/l

Havuzlar: <0,05 mg/l

JBL çevrim içi laboratuvarında ölçtüğünüz su değerlerini ücretsiz analiz ettirebilir ve öneriler alabilirsiniz.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✗
GarantiePlus	✗
Talimatlar	✓
QR code	



# JBL PO4 hassas fosfat testi



## Product details

Article data		
Product name	JBL PO4 hassas fosfat test seti	JBL PO4 hassas fosfat ayıracı
Art. No.	2540800	2540900
EAN number	4014162254085	4014162254092
EAN as barcode		
İçerik	50 testler	-
-	-	-
Expiry months	36	36
RRP incl. VAT	-	-
Base price	-	-
Nominal filling quantity	-	-
Base quantity	1	1
Gross weight	178 g	65 g
Net weight	149 g	30 g
Weight change	1000	1000

Disposal		
Product name	JBL PO4 hassas fosfat test seti	JBL PO4 hassas fosfat ayıracı
Art. No.	2540800	2540900
Green dot	✓	✓
Group electronic waste	-	-
Disposal weight	-	-
Battery type	-	-
Pil dönüşü	-	-
Battery rechargeable	-	-
Disposal weight battery	-	-
Non-returnable glass	-	-
PPK	29 g	13 g
Plastic small	-	-
Plastic large	-	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g	0 g

Features		
Product name	JBL PO4 hassas fosfat test seti	JBL PO4 hassas fosfat ayıracı
Art. No.	2540800	2540900



Features		
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum balıkları	Tüm akvaryum balıkları
Volume of habitat	50 adet test	50 adet test
Material	Ayıraç 1: askorbik asit, sodyum klorür. Ayıraç 2: sülfürik asit, amonyum molibdat, saf su	Ayıraç 1: askorbik asit, sodyum klorür. Ayıraç 2: sülfürik asit, amonyum molibdat, saf su
Food type	-	-
Colour	beyaz / saydam	beyaz / saydam
Dosage	10 ml numune suya bir küçük ölçü kaşığı Ayıraç 1, 10 damla Ayıraç 2 ekleyin, 10 dakika bekletin	10 ml numune suya bir küçük ölçü kaşığı Ayıraç 1, 10 damla Ayıraç 2 ekleyin, 10 dakika bekletin
Transport conditions	-	-



# JBL PO4 hassas fosfat testi

Electronic label / illuminant		
Product name	JBL PO4 hassas fosfat test seti	JBL PO4 hassas fosfat ayırıcı
Art. No.	2540800	2540900
Ambient temperature	-	-
Start time	-	-
Mercury	-	-
Tube length	-	-
Service life	-	-
Lumen	-	-
CRI value	-	-
Dimmable	-	-
Switching cycles	-	-
PAR value	-	-
Energy efficiency class	-	-
UV-A	-	-
UV-B	-	-
UV-C	-	-
Colour temperature	-	-
Base designation	-	-

Technical data		
Product name	JBL PO4 hassas fosfat test seti	JBL PO4 hassas fosfat ayırıcı
Art. No.	2540800	2540900
Range in litres	-	-
Range from - to	-	-
Range in days	-	-
Range tank length	-	-
Output in watts	-	-
Output per hour	-	-
Output per day	-	-
Height	-	-
Length	-	-
Width	-	-
Diameter	-	-
Voltage	-	-
For	-	-
T8 26mm (watt)	-	-
T5 16mm (watt)	-	-
Size	-	-
Content for	-	-
Filter container volume	-	-
Volume filter media	-	-
Hose connections pressure/out	-	-
Hose connections suction/in	-	-
Delivery head	-	-



# JBL PO4 hassas fosfat testi

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	10 ml numune suya bir küçük ölçü kaşığı Ayıraç 1, 10 damla Ayıraç 2 ekleyin, 10 dakika bekletin





# JBL PO4 hassas fosfat testi

## ! Safety information

- GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri	
İşaret sözcüğü	Danger
Tehlike sembolü	
Tehlike notu	H314: Causes severe skin burns and eye damage.
Güvenlik notu	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310a: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



## Additional information for the specialist trade sector

Article data		
Product name	JBL PO4 hassas fosfat test seti	JBL PO4 hassas fosfat ayıracı
Art. No.	2540800	2540900
VAT	19%	19%
Sales unit (SU)	3	1
Volume packaging	0.8l	0.45l
Dimensions (l/w/h)	43 mm/106 mm/175 mm	30 mm/107 mm/140 mm
Layer	240	0
Pallet	720	0
Category of products	1	1
Customs tariff	38220000	38220000
Country of origin	DE	DE
Type of packaging	Karton/Kutu	Kaplama/ kılıf ambalajın plakası

PU 1 data		
Product name	JBL PO4 hassas fosfat test seti	JBL PO4 hassas fosfat ayıracı
Art. No.	2540800	2540900
PU 1 material	Film gr	Karton gr
PU 1 weight	3.5 g	660 g
PU 1 length	105 mm	580 mm
PU 1 width/depth	130 mm	390 mm
PU 1 height	180 mm	310 mm

PU 2 data		
Product name	JBL PO4 hassas fosfat test seti	JBL PO4 hassas fosfat ayıracı
Art. No.	2540800	2540900
PU 2 material	Karton gr	Yok
PU 2 weight	540 g	-
PU 2 length	400 mm	-
PU 2 width/depth	400 mm	-
PU 2 height	350 mm	-

Trade data		
Product name	JBL PO4 hassas fosfat test seti	JBL PO4 hassas fosfat ayıracı
Art. No.	2540800	2540900
Till receipt text	PO <sub>4</sub> Testi sensi.	PO <sub>4</sub> sensi. Re
Shelf placement	-	-