



JBL PROFLORA u500

Jednorázová CO2 láhev s 500 g

Suitable for:



- Optimální výživa CO2 rychle a pomalu rostoucích rostlin
- Snadná instalace: Regulaci tlaku se zpětným vnitřním závitem našroubujte na vnější závit láhve (M10x1).
- Jednorázová patrona naplněná oxidem uhličitým. Nelze znovu naplnit, ale je recyklovatelná
- Maximální bezpečnost: Samostatně stojící jednorázová láhev, vyzkoušeno na 165 bar. Celk. výška s omezovačem tlaku 37 cm
- Balení obsahuje: Jednorázovou náplň CO2 500 g, výška: 31 cm, Ø 7,5 cm



JBL PROFLORA u500

Accessories



JBL PROFLORA Adapt u-m


Adaptér k přestavbě z
jednorázových na plnitelné
láhve



JBL PROFLORA u500

 Spare parts

u001 + v002
64470.00

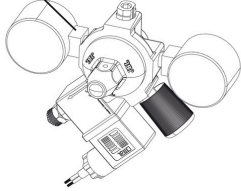

JBL ProFlora u001+
v002



JBL PROFLORA u500




Product information

Jednorázová lahev CO2 nebo láhev na opakované použití s CO2? Jsou dva různé typy lahví: Jednorázové lahve, které se po vyprázdnění zlikvidují nebo zrecyklují, a lahve na opakované použití, které lze znovu naplnit. Opětovné naplnění zajišťují obchody s potřebami pro domácí zvířata a dodavatelé plynu. Pokud například žijete v oblasti, kde je doplňování problematické, je pro vás řešením láhev na jedno použití. Pokud se možnost doplňování časem zlepší, můžete na láhev kdykoli našroubovat adaptér (JBL PROFLORA ADAPT u-m) a přestavět omezovač jednorázové lahve na omezovač láhve na opakované použití během 2 minut. Akvaristé, kteří například žijí na ostrově, nesmí naplněné plynové lahve převážet trajektem nebo letadlem. Jednorázové lahve jsou někdy dovoleny!

Velikost lahve často závisí na skříňce, v níž je zásobní láhev na CO2 postavena: 500 g jednorázová láhev je jen 31 cm vysoká (plus omezovač tlaku = 37 cm), 500 g láhev na opakované použití se stojanem je vysoká 43 cm a láhev 2000 g je vysoká 45,5 cm. Výhodnější je samozřejmě větší láhev, protože se méně často mění nebo znovu plní.

TÜV zkouška CO2 lahví: Všechny lahve CO2 na opakované použití musí být pravidelně kontrolovány, a sice každých 10 let TÜV (přínejmenším v Německu). Na lahvi najdete vždy, někdy hůře čitelně, datum poslední zkoušky a někdy i datum následující zkoušky.

| Further information | |
|-----------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Press | ✓ |
| Laboratory/calculator | ✗ |
| Worth reading | ✓ |
| Spare parts | ✓ |
| Video | ✓ |
| GarantiePlus | ✗ |
| Návod | ✓ |
| QR code |  |





JBL PROFLORA u500


| | |
|------------------|---|
| Food type | - |
| Sub product type | - |
| Dosing | - |






JBL PROFLORA u500

Safety information

| - Bezpečnostní informace dle GHS | |
|----------------------------------|--|
| Signální slovo | Varování |
| Varovný symbol |  |
| Varovné upozornění | H280: Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. |
| Bezpečnostní pokyn | P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P410+P403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě. |

| Further safety information | |
|----------------------------|--|
| Safety instructions | ✓ |
| QR code |  |