




# JBL Mg magnezyum tatlı su testi

Magnezyum içeriğinin ölçümü için hızlı test

Suitable for:    

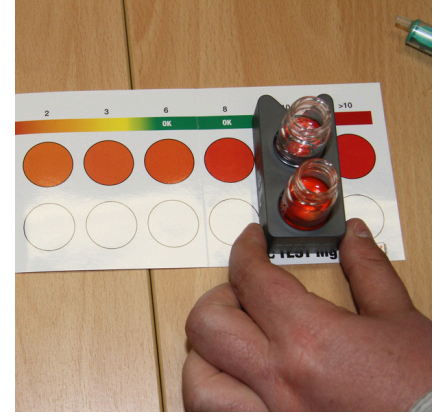

- Akvaryum bitkilerinin kusursuz gelişimi için: Tatlı su akvaryumlarında gübre kontrolü için ideal magnezyum değerini belirler
- Suyun kendi rengini dengelemeye yönelik laboratuvar karşılaştırma sistemi: Cam küvetleri numune suyla doldurun, ayıraçları bir küvete koyun, küvetleri tutucuya yerleştirin, değerleri renk kartından okuyun
- Uygulama: Hassas bitkiler başta olmak üzere kusursuz bir bitki gelişimine yönelik ideal magnezyum miktarının ayarlanması için
- Çevrim içi laboratuvar: Ölçtüğünüz su değerlerinin ücretsiz analizi ve öneriler
- Teslimat kapsamı: 1 adet hızlı test, yakl. 60 ölçüm kapasiteli Mg magnezyum testi. 3 ad. ayıraç, 2 adet vidalı kapaklı cam küvet, şırınga, karşılaştırma bloku ve renk skalası dahildir . Yedek ayıraç ayrıca satılır.

 You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/25414>



## JBL Testlab ProScape

Bitki akvaryumlarında su analizi için test çantası



# JBL Mg magnezyum tatlı su testi

 Accessories



Su testleri için JBL  
parça seti



# JBL Mg magnezyum tatlı su testi

 Spare parts



**JBL ürün gamı test renk kartları**

JBL su testleri için renk kartları



**JBL Testlab, boş + yuvalar**



# JBL Mg magnezyum tatlı su testi



## Product information

Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı akvaryum Akvaryumdaki su değerlerinin doğru düzeyde olması balık nüfusuna ve mevcut bitkilere bağlıdır. Su berrak görünse bile kirli olabilir. Değerler kötü olduğunda akvaryumda hastalıklar ve yosunlar baş gösterebilir. Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı bir akvaryum için su değerlerinin düzenli kontrolü ve uygun hale getirilmesi önemlidir.

JBL'nin her su analizi için hızlı test veya renk değişim testi şeklinde su testleri mevcuttur. Bunlar belli bir değeri veya birden fazla değeri aynı anda belirler. Bu su testleri ile yosun sorunları teşhis edilip, olumsuz nitrat, nitrit, potasyum ve magnezyum, vs. değerleri saptanabilir.

### Test neden yapılmalıdır?

Magnezyum kalsiyum ile birlikte toplam sertliği oluşturur. Magnezyum potasyumun yanı sıra bitkilerin sağlıklı ve güçlü bir gelişim için ihtiyaç duyduğu makro elementlerden biridir. Magnezyum musluk suyunda genellikle su bitkileri için kısa sürede yoksunluk belirtilerine yol açacak kadar az bulunur. Bu nedenle, akvaryumun suyuna düzenli olarak gübre verilse dahi, magnezyum miktarı çok düşük düzeylerde kalabilir ve bitkilerin gelişimi durabilir.


### Önerilen magnezyum değerleri:

Tatlı su akvaryumu (karma akvaryum): 5-10 mg/l

Malavi-Tanganika gölü akvaryumu: 5-10 mg/l

Az sayıda balık içeren bitki akvaryumları (peyzaj): 5-10 mg/l Deniz suyu akvaryumu: Deniz suyundaki magnezyum değerleri 1200-1600 mg/l düzeyinde olduğundan, bu test uygun değildir. Bu nedenle deniz suyu için özel test kullanılmalıdır: JBL magnezyum/kalsiyum testi

JBL çevrim içi laboratuvarında ölçtüğünüz su değerlerini ücretsiz olarak analiz ettirebilir ve kendinize yönelik öneriler görüntüleyebilirsiniz.

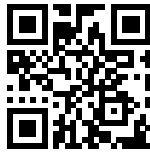Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Talimatlar	✓
QR code	



# JBL Mg magnezyum tatlı su testi



## Product details

Article data		
Product name	JBL Mg magnezyum tatlı su test seti	JBL Mg magnezyum tatlı su ayırıcı
Art. No.	2541400	2541500
EAN number	4014162254146	4014162254153
EAN as barcode		
İçerik	60 testler	-
-	-	-
Expiry months	48	48
RRP incl. VAT	-	-
Base price	-	-
Nominal filling quantity	-	-
Base quantity	1	1
Gross weight	181 g	84 g
Net weight	152 g	40 g
Weight change	1000	1000

Disposal		
Product name	JBL Mg magnezyum tatlı su test seti	JBL Mg magnezyum tatlı su ayırıcı
Art. No.	2541400	2541500
Green dot	✓	✓
Group electronic waste	-	-
Disposal weight	-	-
Battery type	-	-
Pil dönüşü	-	-
Battery rechargeable	-	-
Disposal weight battery	-	-
Non-returnable glass	-	-
PPK	29 g	7 g
Plastic small	18 g	18 g
Plastic large	-	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g	0 g

Features		
Product name	JBL Mg magnezyum tatlı su test seti	JBL Mg magnezyum tatlı su ayırıcı
Art. No.	2541400	2541500



Features		
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Tetra, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Tetra, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum balıkları	Tüm akvaryum balıkları
Volume of habitat	60 adet test	60 adet test
Material	-	-
Food type	-	-
Colour	sarı / saydam	sarı / saydam
Dosage	10 ml numune suya 7 damla Ayıraç 1, 3 damla Ayıraç 2, 2 damla Ayıraç 3 ekleyin ve sallayarak karıştırın. 1 dakika bekleyin	10 ml numune suya 7 damla Ayıraç 1, 3 damla Ayıraç 2, 2 damla Ayıraç 3 ekleyin ve sallayarak karıştırın. 1 dakika bekleyin
Transport conditions	-	-



# JBL Mg magnezyum tatlı su testi

Electronic label / illuminant		
Product name	JBL Mg magnezyum tatlı su test seti	JBL Mg magnezyum tatlı su ayırıcı seti
Art. No.	2541400	2541500
Ambient temperature	-	-
Start time	-	-
Mercury	-	-
Tube length	-	-
Service life	-	-
Lumen	-	-
CRI value	-	-
Dimmable	-	-
Switching cycles	-	-
PAR value	-	-
Energy efficiency class	-	-
UV-A	-	-
UV-B	-	-
UV-C	-	-
Colour temperature	-	-
Base designation	-	-

Technical data		
Product name	JBL Mg magnezyum tatlı su test seti	JBL Mg magnezyum tatlı su ayırıcı seti
Art. No.	2541400	2541500
Range in litres	-	-
Range from - to	-	-
Range in days	-	-
Range tank length	-	-
Output in watts	-	-
Output per hour	-	-
Output per day	-	-
Height	-	-
Length	-	-
Width	-	-
Diameter	-	-
Voltage	-	-
For	-	-
T8 26mm (watt)	-	-
T5 16mm (watt)	-	-
Size	-	-
Content for	-	-
Filter container volume	-	-
Volume filter media	-	-
Hose connections pressure/out	-	-
Hose connections suction/in	-	-



Technical data		
Delivery head	-	-





# JBL Mg magnezyum tatlı su testi

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	10 ml numune suya 7 damla Ayıraç 1, 3 damla Ayıraç 2, 2 damla Ayıraç 3 ekleyin ve sallayarak karıştırın. 1 dakika bekleyin





# JBL Mg magnezyum tatlı su testi



## Safety information

- GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri	
İşaret sözcüğü	Danger
Tehlike sembolü	
Tehlike notu	H314: Causes severe skin burns and eye damage.
Güvenlik notu	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



## Additional information for the specialist trade sector

Article data		
Product name	JBL Mg magnezyum tatlı su test seti	JBL Mg magnezyum tatlı su ayırıcı seti
Art. No.	2541400	2541500
VAT	19%	19%
Sales unit (SU)	3	1
Volume packaging	0.8l	0.45l
Dimensions (l/w/h)	43 mm/105 mm/175 mm	30 mm/107 mm/140 mm
Layer	240	0
Pallet	720	0
Category of products	1	1
Customs tariff	38220000	38220000
Country of origin	DE	DE
Type of packaging	Karton/Kutu	Kaplama/ kılıf ambalajın plakası

PU 1 data		
Product name	JBL Mg magnezyum tatlı su test seti	JBL Mg magnezyum tatlı su ayırıcı seti
Art. No.	2541400	2541500
PU 1 material	Film gr	Karton gr
PU 1 weight	3.5 g	660 g
PU 1 length	105 mm	580 mm
PU 1 width/depth	130 mm	390 mm
PU 1 height	180 mm	310 mm

PU 2 data		
Product name	JBL Mg magnezyum tatlı su test seti	JBL Mg magnezyum tatlı su ayırıcı seti
Art. No.	2541400	2541500
PU 2 material	Karton gr	-
PU 2 weight	540 g	-
PU 2 length	400 mm	-
PU 2 width/depth	400 mm	-
PU 2 height	360 mm	-

Trade data		
Product name	JBL Mg magnezyum tatlı su test seti	JBL Mg magnezyum tatlı su ayırıcı seti
Art. No.	2541400	2541500
Till receipt text	-	Mg ayırıcı
Shelf placement	-	-