



JBL K Калий тест

Экспресс-тест для определения содержания калия

Suitable for:



- Для превосходного роста аквариумных растений: определяет содержание калия в пресноводных аквариумах
- Экспресс-тест: наполните кювету водой из аквариума, внесите реагенты, выливайте мутную воду в стеклянную кювету, пока крестик под кюветой не исчезнет. Количество соответствует содержанию калия в мг/л
- Применение: определяет оптимальное содержание калия для превосходного роста растений, особенно требовательных видов
- Онлайн-лаборатория: бесплатный анализ и рекомендации для параметров воды в вашем аквариуме
- В комплекте: 1 экспресс-тест K Potassium Test Set. Примерно на 25 измерений. В том числе 2 реагента, специальная стеклянная кювета, шприц, мерная ложка и цветовая шкала. Дополнительные реагенты продаются отдельно

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/25411>



JBL Testlab ProScape

Чемоданчик с тестами для растительных аквариумов





JBL К Калий тест

 Accessories



**JBL набор
комплектующих для
тестеров воды**



JBL К Калий тест

 Spare parts



**JBL Test Colour Charts
assorted**

Цветные шкалы для тестов
воды JBL



**JBL Testlab empty +
inserts**





JBL K Калий тест



Product information

Здоровый аквариум с природными условиями

Правильный химический состав воды в аквариуме зависит от популяции рыб и растений. Даже если вода прозрачная, она может быть заражена. При плохих параметрах воды в аквариуме появляются болезни или водоросли. Для здорового аквариума с природными условиями важно регулярно проверять и корректировать параметры воды.

Для каждого параметра воды компания JBL предлагает экспресс-тесты или тесты с изменением цвета. Они определяют конкретный параметр или несколько параметров одновременно. С помощью этих тестов определяют источник проблем с водорослями и определяют содержание нитратов, нитритов, калия, магния и т.д.

Зачем тестировать?

Калий - один из макроэлементов, который растения в пресной воде поглощают очень быстро и эффективно за несколько часов, и его нужно своевременно вносить. Во время роста растений необходимость в калии выше по сравнению с другими элементами. Несмотря на регулярное внесение удобрений в аквариум калия может оказаться очень мало, и рост растений остановится. В водопроводной воде калия по сравнению с естественной средой обитания в основном мало, особенно в соотношении с концентрацией кальция и магния.

Рекомендуемое содержание калия:

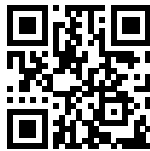
Пресноводный аквариум (общий): 10-30 мг/л

Аквариум с рыбами из озёр Малави и Танганьика: 10-30 мг/л

Растительный аквариум с небольшим количеством рыб (акваскейп): 10-30 мг/л

Морской аквариум: содержание калия этим тестом не измеряется

В онлайн лаборатории JBL можно бесплатно проанализировать параметры воды и получить рекомендации.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Инструкции	✓
QR code	



JBL K Калий тест

Product details

Article data			
Product name	JBL K Калий тест-набор	JBL K Калий тест-набор	JBL K калий реактив
Art. No.	2541100	2545100	2541200
EAN number	4014162254115	4014162254511	4014162254122
EAN as barcode			
Кол-во	25 Тесты	25 Тесты	-
-	-	-	-
Expiry months	48	-	48
RRP incl. VAT	-	-	-
Base price	-	-	-
Nominal filling quantity	-	-	-
Base quantity	1	1	1
Gross weight	127 g	-	46 g
Net weight	98 g	-	20 g
Weight change	1000	-	1000

Disposal			
Product name	JBL K Калий тест-набор	JBL K Калий тест-набор	JBL K калий реактив
Art. No.	2541100	2545100	2541200
Green dot	✓	✓	✓
Group electronic waste	-	-	-
Disposal weight	-	-	-
Тип аккумулятора	-	-	-
Прием батареек	-	-	-
Battery rechargeable	-	-	-
Вес утилизируемого аккумулятора	-	-	-
Non-returnable glass	12 g	12 g	12 g
PPK	29 g	29 g	7 g
Plastic small	8 g	8 g	8 g
Plastic large	-	-	-
Вес утилизируемых металлов	0 g	0 g	0 g

Характеристики			
Product name	JBL K Калий тест-набор	JBL K Калий тест-набор	JBL K калий реактив
Art. No.	2541100	2545100	2541200





Характеристики			
Вид животного	Аксолотль, Аравановые, Барбусы, Бычковые, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Кораллы, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиplatисы	Аксолотль, Аравановые, Барбусы, Бычковые, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Кораллы, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиplatисы	Аксолотль, Аравановые, Барбусы, Бычковые, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Кораллы, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиplatисы
Размер животного	Для животных любого размера	Для животных любого размера	Для животных любого размера
Возрастная группа животного	Любые аквариумные рыбы	Любые аквариумные рыбы	Любые аквариумные рыбы
Объем жизненного пространства	25 тестов	25 тестов	25 тестов
Материал	-	-	-
Вид корма	-	-	-
Цвет	белый / прозрачный	белый / прозрачный	белый / прозрачный
Дозировка	Возьмите 15 мл воды, внесите 10 капель реагента 1 и перемешайте круговыми движениями. Добавьте 1 большую мерную ложку реагента 2 и осторожно перемешивайте приблизительно 30 секунд. Подождите 1 минуту, а затем легко встряхните снова	Возьмите 15 мл воды, внесите 10 капель реагента 1 и перемешайте круговыми движениями. Добавьте 1 большую мерную ложку реагента 2 и осторожно перемешивайте приблизительно 30 секунд. Подождите 1 минуту, а затем легко встряхните снова	Возьмите 15 мл воды, внесите 10 капель реагента 1 и перемешайте круговыми движениями. Добавьте 1 большую мерную ложку реагента 2 и осторожно перемешивайте приблизительно 30 секунд. Подождите 1 минуту, а затем легко встряхните снова
Transport conditions	-	-	-





JBL K Калий тест

Электронная этикетка / осветительное средство			
Product name	JBL K Калий тест-набор	JBL K Калий тест-набор	JBL K калий реактив
Art. No.	2541100	2545100	2541200
Ambient temperature	-	-	-
Момент включения	-	-	-
Ртуть	-	-	-
Tube length	-	-	-
Срок службы	-	-	-
Люмен	-	-	-
Индекс цветопередачи	-	-	-
Диммируемый	-	-	-
Циклы вкл./выкл.	-	-	-
Значение ФАР	-	-	-
Класс энергоэффективности	-	-	-
УФ-А	-	-	-
УФ-Б	-	-	-
УФ-С	-	-	-
Colour temperature	-	-	-
Цоколь	-	-	-

Technical data			
Product name	JBL K Калий тест-набор	JBL K Калий тест-набор	JBL K калий реактив
Art. No.	2541100	2545100	2541200
Range in litres	-	-	-
Range from - to	-	-	-
Range in days	-	-	-
Range tank length	-	-	-
Output in watts	-	-	-
Output per hour	-	-	-
Output per day	-	-	-
Height	-	-	-
Length	-	-	-
Width	-	-	-
Diameter	-	-	-
Voltage	-	-	-
For	-	-	-
T8 26mm (watt)	-	-	-
T5 16mm (watt)	-	-	-
Size	-	-	-
Content for	-	-	-
Filter container volume	-	-	-
Volume filter media	-	-	-
Hose connections pressure/out	-	-	-
Hose connections suction/in	-	-	-
Delivery head	-	-	-





JBL K Калий тест

Вид корма	-
Sub product type	-
Дозировка	Возьмите 15 мл воды, внесите 10 капель реагента 1 и перемешайте круговыми движениями. Добавьте 1 большую мерную ложку реагента 2 и осторожно перемешивайте приблизительно 30 секунд. Подождите 1 минуту, а затем легко встряхните снова





JBL К Калий тест



Safety information

- Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Danger
Значок опасности	
Уведомление об опасности	H314: Causes severe skin burns and eye damage.
Инструкция по безопасности	<p>P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310a: Immediately call a POISON CENTER/doctor.</p>

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	





Additional information for the specialist trade sector

Article data			
Product name	JBL K Калий тест-набор	JBL K Калий тест-набор	JBL K калий реактив
Art. No.	2541100	2545100	2541200
VAT	19%	19%	19%
Sales unit (SU)	3	3	1
Volume packaging	0.8l	0l	0.45l
Dimensions (l/w/h)	43 mm/105 mm/175 mm	0 mm/0 mm/0 mm	30 mm/107 mm/140 mm
Layer	240	240	0
Pallet	720	720	0
Category of products	1	1	1
Customs tariff	38220000	01	38220000
Country of origin	DE	Dummy	DE
Type of packaging	Складная картонная коробка	Складная картонная коробка	Картон/Блистер

PU 1 data			
Product name	JBL K Калий тест-набор	JBL K Калий тест-набор	JBL K калий реактив
Art. No.	2541100	2545100	2541200
PU 1 material	Фольга г	Фольга г	Картон г
PU 1 weight	3.5 g	3.5 g	660 g
PU 1 length	105 mm	105 mm	580 mm
PU 1 width/depth	130 mm	130 mm	390 mm
PU 1 height	180 mm	180 mm	310 mm

PU 2 data			
Product name	JBL K Калий тест-набор	JBL K Калий тест-набор	JBL K калий реактив
Art. No.	2541100	2545100	2541200
PU 2 material	Картон г	Картон г	-
PU 2 weight	540 g	540 g	-
PU 2 length	400 mm	400 mm	-
PU 2 width/depth	400 mm	400 mm	-
PU 2 height	360 mm	360 mm	-

Trade data			
Product name	JBL K Калий тест-набор	JBL K Калий тест-набор	JBL K калий реактив
Art. No.	2541100	2545100	2541200
Till receipt text	-	-	K Reagent
Shelf placement	-	-	-